

人体フィニッシャー(YJK-016A,B) カバー布交換方法

From Finisher (YJK-016A,B) Cover cloth replacement procedure

2019/9/30



YAC
Japan 

 **ワイエイシイマシナリー 株式会社**

1.電源をONにして、蒸気は入れず、製品が常温の状態で作業してください。

Turn on the power, don't input steam, and replace when the product is cold.

2.フットペダルの上昇ボタンを押して、交換作業がしやすい高さにします。

肩拡張は最小にして、工程送りスイッチを押して脇拡張スイッチ押して広げます。

Press the foot switch up button to make it easy to replace.

Minimam shoulder extension,press the process feed switch and press the side extension switch to expand.



3.電源をOFFにして、エア圧を0MPaにします。

Turn off the power and set the air pressure to 0MPa.



4.必要な工具 Necessary tools

ラジオペンチ、7ミリスパナ、3mm六角レンチ

Pliers, 7mm spanner, 3mm hexagon wrench



5.脇拡張の押さえプレートを本体から取り外します。

Remove the side extension presser plate from the main unit.



6.カバー布を上から被せます。

Cover the cover cloth from above.

前押さえ板と背中押さえ板の幅が若干異なりますので注意してください。

Note that the width of the front presser plate and the back presser plate are slightly different.




7.脇拡張部のアームにカバー布を段差部分まで通します。

Pass the cover cloth through the side extension arm to the cutout.



作業がしにくいときはエアチューブをシリンダから抜き、シリンダをフリーにしてください。

If it is difficult to work, remove the air tube from the cylinder and free the cylinder.

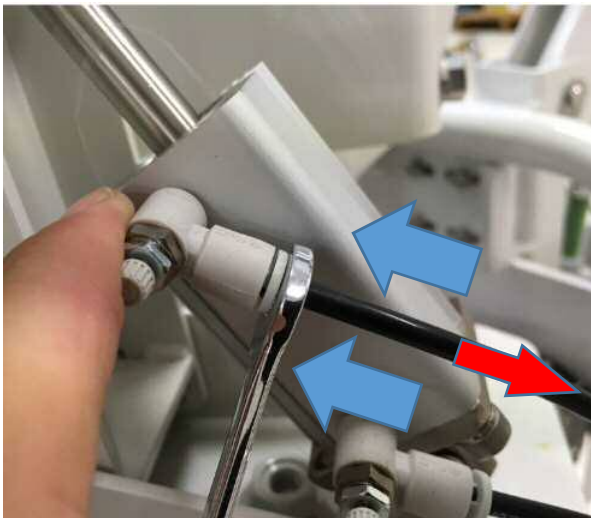

スパナで継手を押しながら、チューブを抜きます。

Pull out the tube while pressing the joint with a spanner.

8.脇拡張の押さえ板を取り付け、ネジで固定します。

Attach the side extension presser plate and fix it with screws.



9.アルミ板を黄色スポンジで被い、紐で縛り固定します。

Cover the aluminum plate with a yellow sponge and tie it with a string.





10. 回転フレームの脇部から蒸気が漏れないよう紐で固定します。

Tie with a string so that steam does not leak from the side of the rotating frame.



完成写真


Complete photo



11. 肩部のカバー布を被せて交換します。
Replace the cover cloth on the shoulder.



12. 布がズレないように紐で固定します。
Tie with a string so that the cloth is not misaligned.

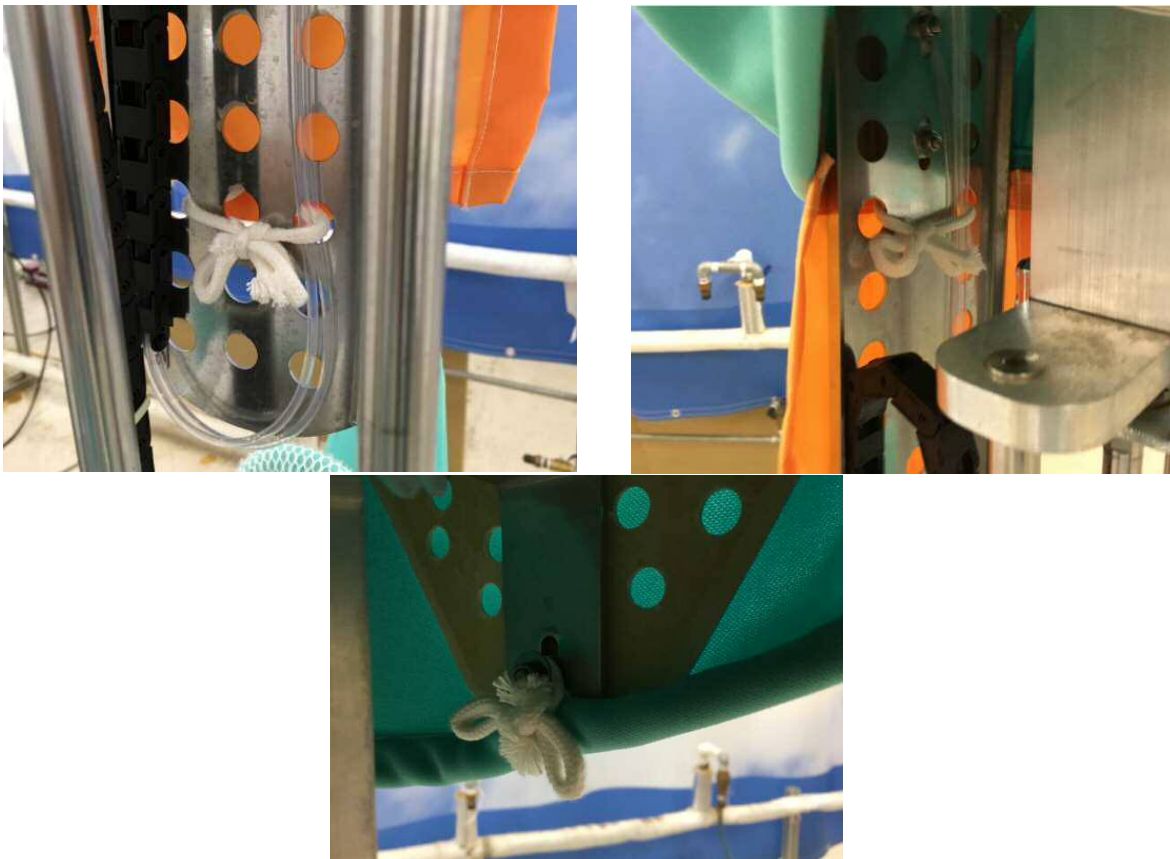

13.エアチューブをシリンダの継手にしっかり奥まで差し込みます。

Insert the air tube firmly into the cylinder fitting.



14.エア圧を0.5MPaまで入れ、電源をONにします。

Turn the air pressure to 0.5 MPa and turn on the power.

15.停止スイッチを長押しして原点復帰します。フットスイッチの下降スイッチを押して

肩部を下降させます。

Press and hold the stop switch to return to the home position.

Press the foot switch down switch to lower the shoulder.

